



# ミニパネルゲート 建て方指導書



1. 梁の連結（レールのレベルを必ず合わせて下さい）


2. 梁を、単管前後にて水平に止める

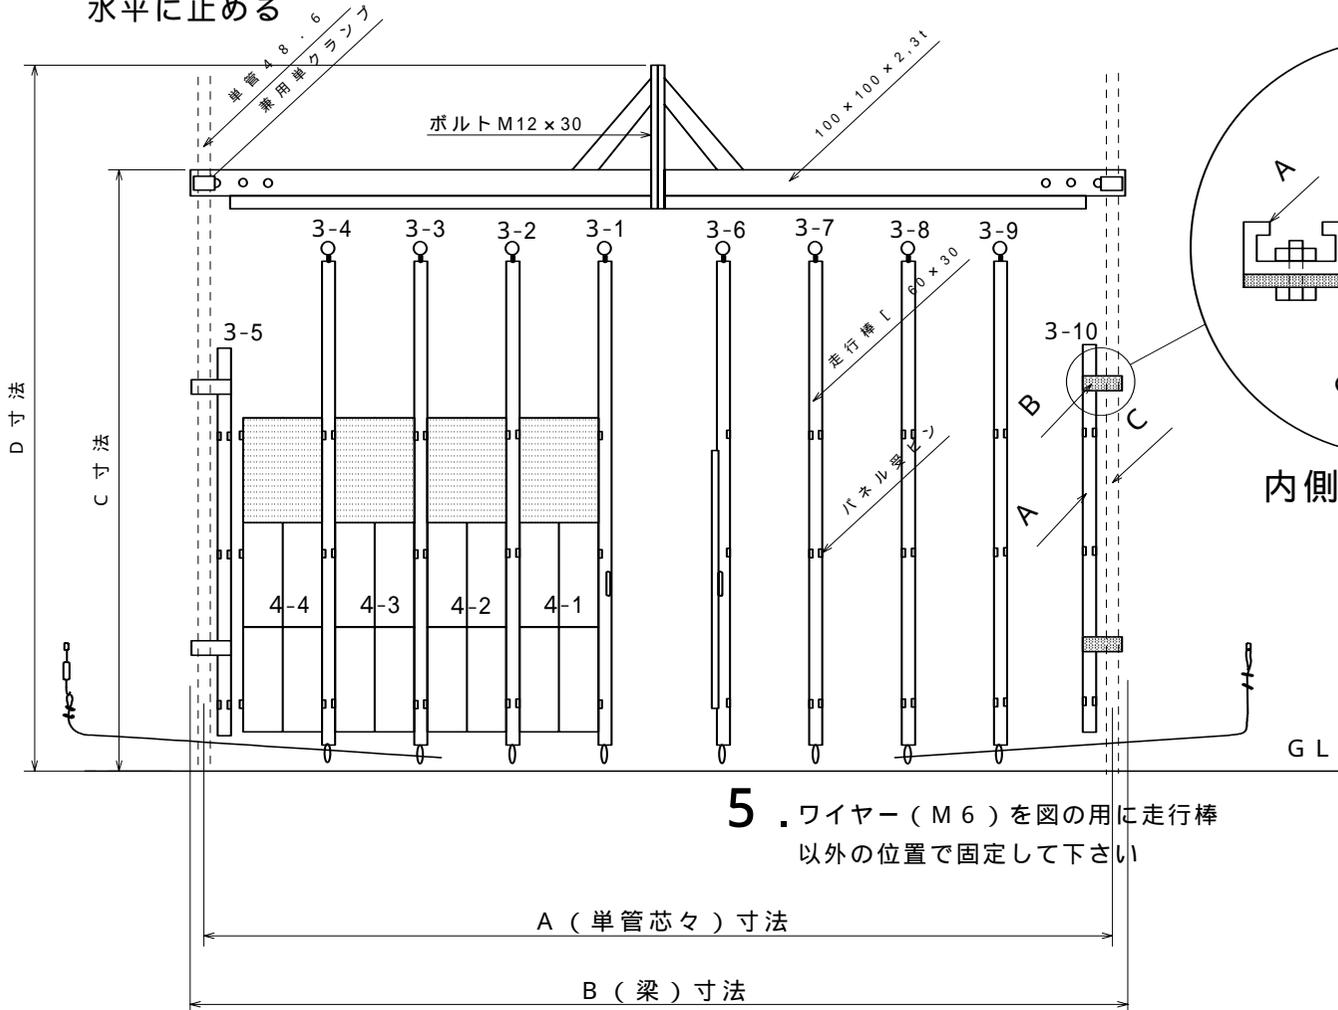

5. ワイヤー（M6）を図の用に走行棒以外の位置で固定して下さい

3. 走行棒を取っ手付左用（3-1）と取っ手付右用（3-6）が、中央にくるよう柱側から順序だててレールに挿入し（3-5）と（3-10）が他の走行棒とパネル受ピン位置が同じレベルになるよう取付して下さい

4. パネルの上下方向を確認し、パネル止めピンにて固定して下さい

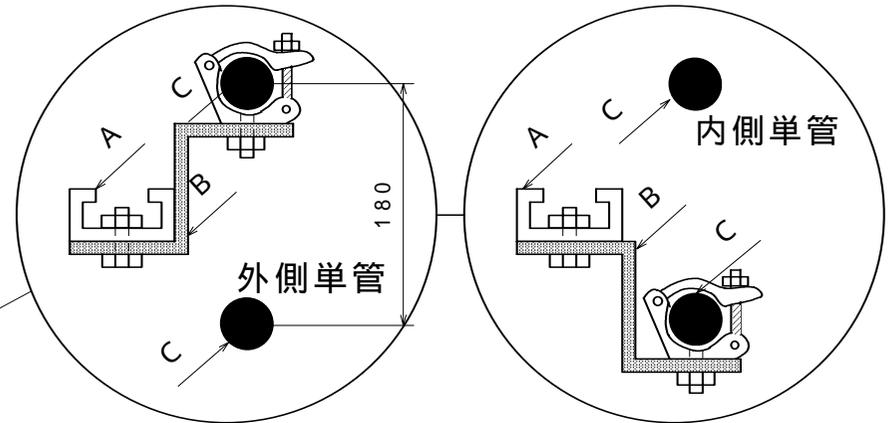

内側単管取付事

外側単管取付事

寸法表				
型式	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
36型	3,700	3,800	4,512	
45型	4,600	4,700	〃	
54型	5,500	5,600	〃	
63型	6,400	6,500	〃	4,854
72型	7,300	7,400	〃	〃
81型	8,200	8,300	〃	〃
90型	9,100	9,200	〃	〃
99型	10,000	10,100	〃	〃
108型	10,900	11,000	〃	〃
117型	11,800	11,900	〃	〃
126型	12,700	12,800	〃	〃